

CARACTERÍSTICAS

Painel touch

Teclado digital sensível ao toque com iluminação em LED.

Senha de 4 a 6 dígitos

Personalize seu código de acesso. Funciona com 4 pilhas AA.


Função anti-espião

Disfarce sua senha mesmo com pessoas por perto.

Abertura de emergência

Acompanha chaves manuais e cabo USB.

Conjunto de Componentes

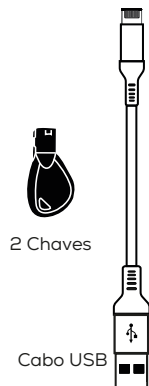


RENNA

🖱️ www.renna.com.br

📷 @rennacomponentes

GAVETA DE SEGURANÇA RENNA


Manual

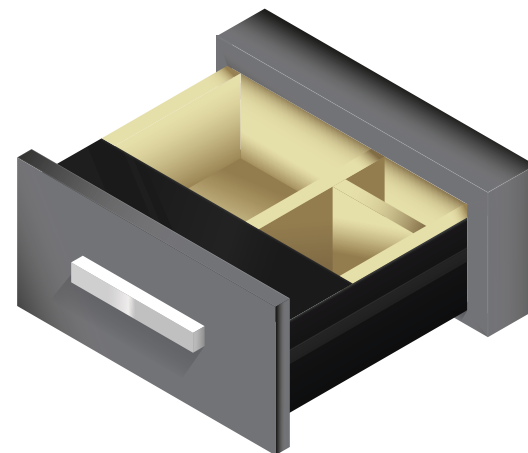

ANTES DE COMEÇAR

A gaveta funciona com pilhas: abra-a no primeiro uso com a **chave que acompanha** ou uma fonte na **porta USB-C** (conforme mencionado no item 5 deste manual). Insira **4 pilhas AA** e troque a senha de fábrica.

Pilhas **NÃO** inclusas

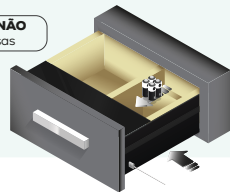

1 Abrindo a gaveta

1 Desperte o painel – toque em qualquer tecla. As teclas se iluminam em azul.

2 Digite sua senha + # – no primeiro uso, a senha de fábrica é

1 2 3 4 #

A tecla # sempre confirma a entrada.



2 Alterando a senha

Realize os passos **em sequência e sem interrupções**. O botão **Reset**, fica na parte interna da gaveta, atrás do painel.

1 Abra a gaveta e pressione o Reset por 1 segundo – toque curto, **não mantenha pressionado** (a luz "OK" ainda não piscará).

2 Digite * + senha atual + # (de fábrica: *1234#). Quando a luz "ok" piscar, digite a **nova senha + #** (4 a 6 dígitos).

2 Repita a nova senha + # para confirmar. O sistema entra em modo de espera: **senha alterada com sucesso**.

EXEMPLO – NOVA SENHA 2580

Abrir a gaveta → Reset (1s) → *1234# → "OK" pisca → 2580# → 2580# → pronto!

3 Restaurando a senha

Primeiro, **abra a gaveta digitando sua senha + #**. Com a gaveta aberta, mantenha o botão **Reset pressionado por mais de 5 segundos**, até o sistema emitir **dois bipes curtos**, a senha foi restaurada e volta a ser *1234#. Cadastre uma nova senha em seguida.

4 Função anti-espião

Pessoas por perto? Adicione **dígitos aleatórios antes e depois** da senha verdadeira. A gaveta abre normalmente, desde que a sequência contenha sua senha e termine com #.

9 8 9 8 3 2 3 4 5 6 3 6 3 6 #


Senha verdadeira: **23456**

• Dígitos de disfarce: 989837 e 3636

5 Abertura de emergência

Chave manual: esqueceu a senha ou as pilhas acabaram? Insira a chave no cilindro localizado na **parte inferior** da gaveta para destravar.

Cabo USB-C: conecte uma fonte (power bank ou carregador) à entrada **USB-C**, na **parte inferior lateral** da gaveta, e digite sua senha normalmente.

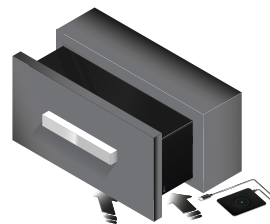

IMPORTANTE

Guarde as chaves em local seguro, **fora da gaveta** – elas são o seu acesso de emergência.

RESUMO RÁPIDO

Abrir: toque no painel → senha + #

Trocar senha: abrir → Reset (1s) → * + senha atual + # → nova senha + # → repetir nova senha + #

Restaurar senha: abrir a gaveta → Reset por 5s (2 bipes)

Senha de fábrica: *1234#